# 簡単操作ガイド



このガイドは、デジタル一眼レフカメラ D40 を はじめてお使いになる方のために、簡単な撮影の方 法と、撮影した画像をパソコンに転送したり、プリ ントする手順を説明しています。さらに詳しい内容 については、使用説明書をご覧ください。

「見て聞くマニュアル」デジチューター デジチューターでは、インターネット上で D40 の 基本的な操作方法を、動画や作例写真を交えながら 説明しています。詳しくは以下の URL をご覧くだ

http://www.nikondigitutor.com/

□ PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色)

□ クイックチャージャー

□ ストラップ


MH-23 (電源コード付)

### セット内容の確認

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。


- SD メモリーカード (以下 SD カードと表記します) は別売です。 使用説明書 156 ページ に記載の推奨 SD カードをお使いください。
- レンズキットを購入された場合は、以下の付属品のほか、レンズ(その付属品も含む)が付 属しています。

#### カメラ本体に装着

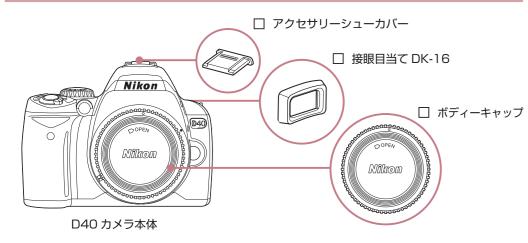



□ 簡単操作ガイド(本紙) □ 使用説明書 □ 保証書


□ PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色)

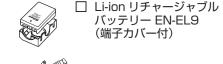


バッテリー EN-EL9 (端子カバー付)

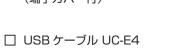

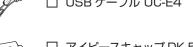

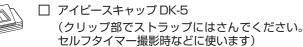


### 各部の名称(本書で操作する部分のみ)

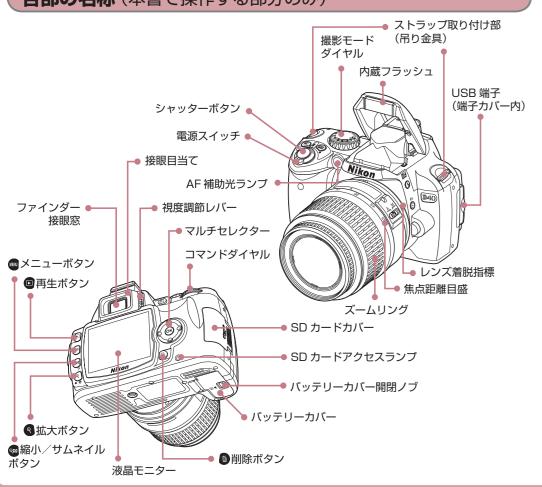



# 撮影の準備をしよう

## ストラップを取り付ける



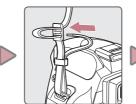


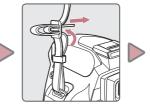


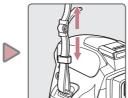

# ノンズを取り付ける

ほこりなどがカメラ内部に入らないようにご注意ください。

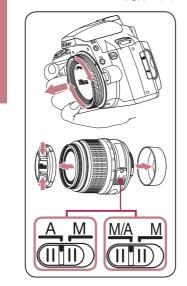

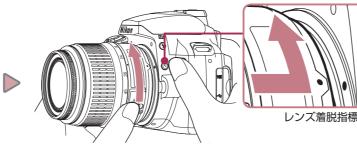



- レンズとカメラのレンズ着脱指標を合わせながらレンズを 差し込み、矢印の方向に回してください。カチッと音がす るところまで回すと、取り付けは完了です。
- A-M 切り換えスイッチまたはフォーカスモードスイッチ を、A (オートフォーカス) または M/A (マニュアル優先オー トフォーカス) に合わせてください。
- このカメラでピント合わせをオートフォーカスで行うには、 レンズキットに付属しているレンズなどの AF-S レンズを お使いください。


使用できるレンズについての詳細は、使用説明書をご覧く ださい。


## **メ**バッテリーを充電する


充電には、約90分かかります(残量の無いバッテリーの場合)。

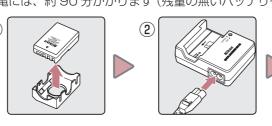

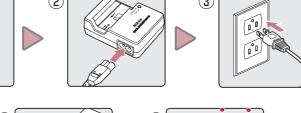


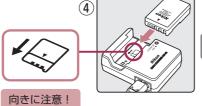

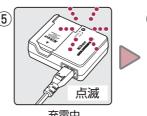


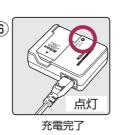


# 4 バッテリーをカメラに入れる

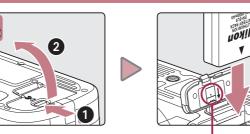

向きに注意!

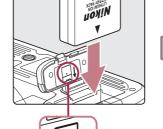

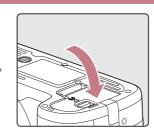



接点を下にして 入れてください。

## 日時を設定する


カメラの内蔵時計を合わせます。ご購入後、はじめて電源を ON にしたときは、[日時の設定] 画面 が表示されます(日時設定が完了するまで、撮影や他の設定はできません)。



の設定] 画面が表示されます。





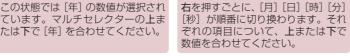




日時の設定をやり直すときは

日時の設定をやり直すときは、セットアップメニューの [ワールドタイム] で設定します。詳しくは使用説明書をご覧ください。

## **6** SD カード (別売) を入れる


このカメラは、撮影した画像を SD カードに記録します。SD カードは付属していないため、別途 お買い求めください。

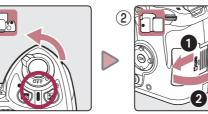

SD カードを抜き差しす るときは、必ず電源を OFF にしてください。



カチッと音がするまで 挿入してください。

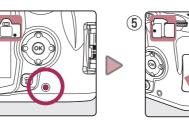

SDカードが正しく挿入され ると、SD カードアクセスラ ンプが約 1 秒間点灯します。

## SD カードを初期化 (フォーマット) する

D40 に初めて使う SD カードは、D40 で初期化してからお使いください。**SD カードを初期化す** ると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っている場合は、 初期化の前に、パソコンなどに保存してください。なお、SDカードをカメラから抜くときは、そ の前に必ず電源を OFF にしてください。



晶モニターの明るさ 0

゜(セットアップメニュー)アイコン

右を押すと[カードの初期化(フォー

ニュー表示切り換え (回の初期化 (フォーマット) --

晶モニターの明るさ

情報画面デザイン情報画面の自動表示

初期化が完了するとセットアップメ

ニューに戻ります。


マット)] 画面が表示されます。

OK)

**ОК** 






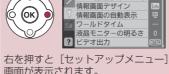





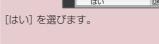



(OK)



トバランス

ュー表示切り換え 🖫


晶モニターの明るさ

イズ低減

マルチセレクターの左を押して、メ

ニューのアイコンを黄色で表示して

∞ボタンを押します。 • 初期化が始まります。初期化中は、 電源をOFFにしたり、SDカード やバッテリーを取り出さないでくだ

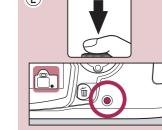

# 構図を決める



レンズを支える

2 カメラを構える

カメラのグリップを

包み込むようにしっ

かりと持つ

左手

ファインダーをのぞきながら、構図を決めてください(撮影 時には、液晶モニターは消灯します。液晶モニターを見なが ら撮影はできません)。

片足を少し

前に踏み出す

わきを軽く


締める

• 3 つあるフォーカスエリアの少なくとも 1 つに、被写体が 重なるようにしてください。



• 被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側(焦 点距離目盛の大きい数値側)に、広い範囲を写したいとき はズームリングを広角側(焦点距離目盛の小さい数値側) に回してください。

## 4 ピントを合わせて撮影する

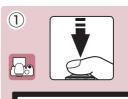

• フォーカスエリアに重なっている被写体のうち、手前に ある主要被写体に自動的にピントが合います。 ピントが合うと、

シャッターボタンを半押し(軽く押す)してください。

ピント表示●が点灯します。 ファインダー内で、ピントが合ったフォーカスエリア が赤く表示されます。

•「ピピッ」という電子音が鳴り、ファインダー内下部の

- シャッターボタンを半押ししている間、ピントは固定さ れます。
- シャッターボタンを押している間、ファインダーに「r」 と続けて撮影できるコマ数 (連続撮影可能コマ数)が表示
- シャッターボタンを半押ししている間、液晶モニターは 消灯します。
- 暗い場所などでは、AF補助光ランプが光る場合や、内蔵 フラッシュが上がる場合があります。



半押ししたままで、シャッターボタンを下まで押し込む(全 押しする)と、撮影できます。

撮影した画像が SD カードに記録されます。

• SD カードアクセスランプが点灯している間は、SD カー ドやバッテリーを取り出さないでください。


## 撮影した画像を確認する

撮影した画像は、液晶モニターに自動的に表示されます。画像が表示されていないときは、 画ボ タンを押すと、最後に撮影した画像が表示されます。





● マルチセレクターの左または右を押す (またはコマンドダイヤルを回す)と、ほ かの画像を見ることができます。

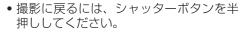

液晶モニターに画像が表示されている状態

で

ボタンを押すと、

削除確認画面が表示





されます。 もう一度ボタンを押すと、表示中の画

像が削除されて、再生画面に戻ります。 削除するのをやめたいときは、■ボタン

を押してください。

これで、基本的な撮影方法についての説明は終わりです。

カメラの操作方法のさらに詳しい説明については、使用説明書をご覧ください。 裏面では、付属のソフトウェア「PictureProject」を使って、撮影した画像をパソコンに 転送する方法や、カメラとプリンターを直接つないでプリントする方法について説明して





ファインダーをのぞきながら視度調節

に調節してください。

注意ください。


レバーを上下に動かし、フォーカスエ

リアの枠線が最もはっきり見えるよう

• 爪や指先で 目を傷つけないようにご

## 撮影モードを 🕍 に合わせる

8 ファインダー内の見え方を調節する

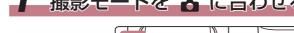



フォーカスエリア

# ピクチャープロジェクト PictureProject のインストール


付属の「PictureProject」ソフトウェアをパソコンにインストールして、撮影した画像をパソコンに転 送する方法について説明します。PictureProjectにはこのほか、写真をパソコンで見たり、加工し たり、見やすく整理したりする機能があります。詳しくは PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください。

#### PictureProject の使用説明書を見るには

- 1 パソコンの CD-ROM ドライブに、銀色の CD-ROM を入れる 2 「Nikon」フォルダを開く
- Windows の場合:「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開き、その中の CD-ROM ドライブ (Nikon) をダブルクリックすると、「Nikon」 フォルダが開きます。
- Macintosh の場合: デスクトップ上の CD-ROM (Nikon) をダブルクリックすると、「Nikon」 フォルダが開きます。 3 「Nikon」フォルダ内の「INDEX.pdf」 アイコンをダブルクリックする
- はじめに表示される画面で表示言語を選ぶ(クリックする)と、使用説明書の目次(INDEX)が表示されます。それぞ れの見出しをクリックすると、その項目についての説明が表示されます。

## PictureProject について

PictureProject の主な機能は次のとおりです。

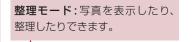

編集モード: 写真の明るさ・色合いの補正や、写真の一部を 切り取ること (トリミング) ができます。

写真表示エリア: フォルダやアルバム内の写真が



アルバム一覧:写真を登録したフォルダや

ほかにも以下のような機能があります。

写真を印刷するスライドショーで写真を見る • 写真付きメールを送る • 写真を CD や DVD に保存する

このガイドでは、デジタルカメラで撮影した画像 像 |、登録後には「写真 | と表記しています。

#### インストールの前にご確認ください

対応 OS (日本語版)

アルバムが表示されます。

Windows Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows 2000 Professional (すべてプリインストールモデルに限る)

Mac OS X (10.3.9 以降、 PowerPC G4/G5)

ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。 PictureProject をお使いになるとき (インストール/アン インストールするときも含む)は、「コンピュータの管理者」 アカウント (Windows XP Home Edition/Professional)、

または「管理者」アカウント (Mac OS X) でログオンしてください。 カメラをパソコンに接続する前に、必ず Picture Project をインス トールしてください。インストール前に接続して「新しいデバイス の検出」が起動した場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして

「Administrators」アカウント (Windows 2000 Professional)、

# Windows でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は PictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって 異なる場合があります。

パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェア CD-ROM(灰色)を CD-ROM ドライブに入 れてください。**2**の「Welcome」 ウィンドウが自動的に開きます。

### 「Welcome」ウィンドウが自動的に開かない場合は

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選んで (Windows 2000 はデスクトップの [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして)、「マイコンピュータ」ウィンドウを開き、 その中の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックしてください。



#### [標準インストール] をクリック

次のソフトウェアがインストールされます。

- D1 シリーズ用ドライバ
- Apple QuickTime 7
- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Microsoft® DirectX 9

#### Capture NX Free Trial

Capture NX ソフトウェアの体験版をダウンロードできるホームページに接続できます。 Capture NX Updater

Capture NX をアップデートできます。

画面の指示にしたがって、[D1 シリーズ用ドライバ] を インストールしてください。







※ インストール先のフォルダを変更したいときは、[参照] をクリックしてフォルダを選んでください。

※ パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、

ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。

[はい] をクリック

[完了] をクリック

DirectX 9 のインストール お使いのパソコンに DirectX 9以降がインストールされて いない場合は、DirectX 9の インストールが始まります。 画面の指示にしたがってイン ストールしてください。

[はい] をクリック

rectX のセットアップ ウィザードを使うと、DispotX ランタイム エンボース トラインストールする。アカワを支す。カロ使用料は高級が多数活みがあ 、PaseLown キーを使ってフカロールしてが支払、セットアップを続けす では、監験に国産せると選択されませる。 重要 - 以下のライセラス製造者と主要してお店店であり、 Mercant Companion も、ドドマイクロンフトとして述す。 の オライ リカ大は電子文書を含むサイレーティック・ステム、エボースント 以 ドド本 OS エボースントはいにはずりは、下記であれたは立ちなフィクロンフト オイレーティック・ステム製造の使用を目標する開始者 S IXAMO AHOUR

登録元フォルダ

現在ある写真をPictureProjecti、登録します。 動語アノタナル発用すれば、ハードディスクナリ発力、と写真データ・のアクセスが定象になっ ます。作品を作ったが、登録した写真をプラウス、繊維、印刷。とは、データを有机と引することが

[閉じる] ボタンー

[はい] をクリック

PictureProject のインストールが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。

登録アシスタントは、パソコン内にある画像を自動的に検 索して、PictureProject に登録します。登録した画像は PictureProject で加工したり、整理したりできるようにな ります。

- 1. [登録] ボタンをクリックすると、「登録元フォルダ」にあ るすべての画像が PictureProject に登録されます。
- ※ フォルダ内に画像がたくさんある場合は、登録に時間がかか
- 2. 登録の完了を示すダイアログが表示されたら、[完了] ボタンをクリックして登録を終了してく

パソコン内の画像を Picture Project に登録せず、すぐにカメラ内の画像を転送したい場合は、 [閉じる] ボタンをクリックして登録アシスタントを終了してください。

- ※パソコン内の画像は、後からでも Picture Project に登録できます。詳しくは Picture Project ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください。
- ※ インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージョン アップをお知らせするダイアログが表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョン アップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をお使いになることをおすすめします。


**1**つ 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブから取り出してください。

これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。

## Macintosh でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は PictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって 異なる場合があります。

パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色) を CD-ROM ドライブに入れ てから、デスクトップの CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックしてください。 開いたフォルダ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックすると、**2**の「認証」ウィンドウが 開きます。

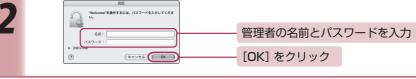

₽1.7

[標準インストール]をクリック


次のソフトウェアがインストールされます。

- Camera Control Pro Updater
- Apple QuickTime

#### Capture NX Free Trial

Capture NX ソフトウェアの体験版をダウンロードできるホームページに接続できます。 Capture NX Updater

Capture NX をアップデートできます。

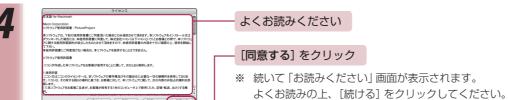

[インストール] をクリック

[はい] をクリック

[はい] をクリック

- [終了] をクリック

Apple QuickTime のインストール

古いバージョンの QuickTime がインストールされている場合 は、QuickTime のインストールが始まります。画面の指示に したがってインストールしてください。

お使いのパソコンによっては、インストールに時間がかかる 場合があります。



[OK] をクリック キャンセル OK

※ パソコンを再起動するダイアログが表示 された場合は、ダイアログにしたがって パソコンを再起動してください。

PictureProject のインストールが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 **10** (詳しくは「Windows でのインストール手順 **11**」を参照してください)

登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブから取り出してください。

# 画像をパソコンに転送する

これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。


ここでは、Windows XPの画面で説明します。他の OS でも同様の操作です。

#### 画像転送時の雷源について

確実に電源を供給できる別売のパワーコネクター EP-5 と AC アダプター EH-5 をお使いになることをおす すめします。その他の AC アダプターは絶対にお使いにならないでください。

カメラの電源を OFF にして、画像が記録されている SD カードを入れてください。 • SD カードの入れ方については本紙表面 「撮影の準備をしよう」の **6** をご覧ください。

カメラと起動しているパソコンを付属の USB ケーブル UC-E4 で下図のように接続してください。

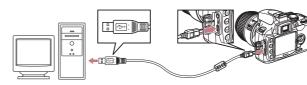

USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

#### USB ハブについて

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

**3** カメラの電源を ON にしてください。パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンに PictureProject Transfer が表示されます。「転送」ボタンをクロックオスと SD カードに言えるさ PictureProject Transfer が表示されます。[転送] ボタンをクリックすると、SD カードに記録さ れているすべての画像がパソコンに転送されます。






#### Windows XP をお使いの方は

カメラの電源を ON にすると、右のようなダイアログが表示されます。 [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする (PictureProject 使用)] を 選んで [OK] ボタンをクリックすると、PictureProject が起動します。常に PictureProjectTransfer 画面の [転送] ボタンで画像を転送する場合は、[常 に選択した動作を行う] にチェックを入れることをおすすめします。

この機能のファイルのティスクを導入したり、デバイスに接続し に、Windows が回動的に実行する動作を確定できます。 同 D/ピュータにあるフォルダに基体をコピーする Picture Project (を用)

画像の転送が完了すると、パソコンに PictureProject が表示されます。

インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動する と、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログ が表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョ ンアップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をお 使いになることをおすすめします。

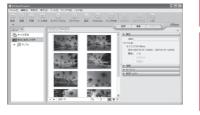

## カメラとパソコンの接続を外すには

Windows 2000 Professional

- 必ず次の操作をしてから、カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。
- · Windows XP Home Edition/Professional:
- パソコン画面右下の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックして、「USB大容量記 憶装置デバイスードライブ(E:) ※ を安全に取り外します」を選んでください。
- パソコン画面右下の[ハードウェアの取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックして、「USB 大容量記憶装置デバイスードライブ (E:) ※ を停止します」を選んでください。

デスクトップ上の [NIKON D40] アイコンをゴミ箱に捨ててください。

※「ドライブ (E:)」の E はお使いのパソコンによって異なります。 Mac OS X :


# プリンターに直接つないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリン ターを直接接続してSDカード内の画像をプリントすることができます。これを「ダイレクトプリント」 といいます (RAW 画像はダイレクトプリントできません)。ダイレクトプリントは、次の手順で行うこ とができます。

「ダイレクトプリント」の詳細については、使用説明書の77ページをご覧ください。



カメラの電源を ON にしてください。

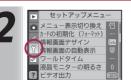

■ボタンを押して、\(\begin{align} (セットアップメニュー) を表示してください。



[USB 設定] を選んでマルチセレクターの右を押してください。






カメラの電源を OFF にしてください。

プリンターの電源を ON にしてください。

カメラに付属の USB ケーブル UC-E4 で、カメラとプリンターを接続してください。

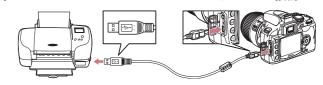

USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。



カメラの電源を ON にしてください。 • 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面が表示された後、②の画面が 表示されます。





左の画面でマルチセレクターの左または右を押して、プリントしたい画像 を選んでください。

- ■ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶこともできます。 ◎ボタンを押すと、1 コマ表示に戻ります。
- ③ボタンを押すと、拡大表示画面に切り換わります。細部を確認しながら 画像を選ぶことができます。



• 左の画面が表示されます。上または下で設定したい項目を選んで右を押す と、それぞれの設定画面が表示されます。





を押すとプリント設定 画面に戻ります。

フチ設定



[プリント実行] を選んで
がタンを押してください。

• プリントが始まります。プリントが終わると、8-② の画面に戻ります。

プリントを途中で中止したいときは、

 ぶボタンを押してください。

### Windows 2000 と PictBridge 対応プリンターの両方をお使いの方は

カメラをパソコンまたはプリンターに接続する前に、手順2の[USB設定]を以下に設定してください。

• Windows 2000 のパソコンにカメラを接続する場合: [Mass Storage] (ご購入時の設定) • PictBridge 対応プリンターにカメラを接続する場合: [PTP]

Printed in Thailand 6MBA7910-01